


## Alfa 156 Klimaanlage von Automatik auf manuelles einschalten setzen

Es ist möglich dieses Einschalten des Kompressors von automatischer Weise auf die herkömmlichere manuelle Weise {Einschalten des Kompressors nur durch Tastendruck} durchzuführen. (bis BJ 2000)

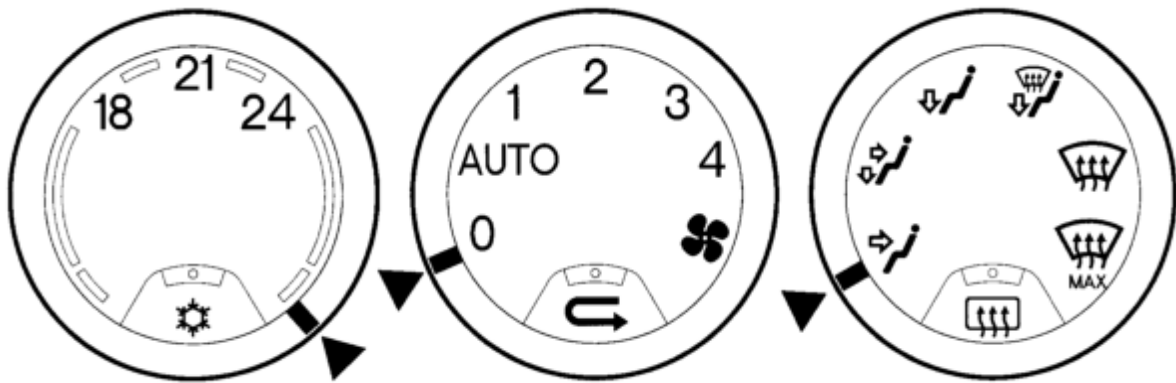

1. die Schalter wie in der Abbildung einstellen Temperatureinstellung auf „größte Wärme“ „Lüftereinstellung auf „0““ Luftverteilung auf „Luft von vorn“
2. Den Zündschlüssel auf MAR drehen.
3. Innerhalb 10 Sekunden den Wählschalter der Belüftung auf „AUTO“ stellen, dann auf „0“, dann wieder auf „AUTO“ und schließlich auf „0“.
4. Den Zündschlüssel auf STOP drehen.

Jetzt ist die Steuerung in manueller Funktion: der Kompressor wird durch Drücken der entsprechenden Taste aktiviert, diese Einstellung bleibt für alle nachfolgenden Anlassvorgänge erhalten.

Das Einschalten des Kompressors bleibt trotzdem auch in dieser Anordnung automatisch mit den Funktionen 'Umluft' und 'schnelle Beschlagentfernung'.

Um zu den automatischen Einstellungen zurückzukehren genügt es, die in den Punkten 1-4 angezeigte Folge zu wiederholen.